

# FSN

4K UHD monitor

# Navodila za uporabo

---

FM-C5501DV

FM-A5504DS

FM-A5504DG

FM-D5801DV

FM-D5802DV



---

Pred povezovanjem, delovanjem ali nastavljanjem tega izdelka temeljito in v celoti preberite ta priročnik.

Slovenščina

---

Specifikacije in informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



Navodila za uporabo za ta izdelek so na voljo tudi v elektronski obliki (eFU). Izbirajte med več jeziki. Za ogled navodil v elektronski obliki uporabite Adobe Acrobat. Do elektronske oblike navodil za uporabo lahko dostopate na spletu na [fsnmed.com/support/eifu/](https://fsnmed.com/support/eifu/)

## Opis izdelka/predvidena uporaba



Ta izdelek podjetja FSN Medical Technologies je vrhunski kirurški monitor, zasnovan za napredne digitalne ALI aplikacije. Ta medicinski zaslon je edinstveno opremljen za izvajanje nalog v zahtevnem okolju operacijske sobe. Značilnosti delovanja vključujejo:

- hitro zaznavanje signala, robustne tabele v načinu
- slike brez artefaktov
- umerjena na klinično barvo
- povečava, zamrznitev, slika v sliki

### Predviden namen

Ta naprava je namenjena povezovanju z drugo medicinsko opremo ter prikazovanju slik ali videoposnetkov z endoskopskih kamer, sobnih kamer in informacij o pacientih, kot so ultrazvok, kardiologija in anesteziologija. Ta naprava se ne uporablja za diagnozo. Ta naprava naj bi bila združljiva z drugo visoko specializirano kirurško in diagnostično opremo, ki se uporablja v kirurških in operacijskih sobah, urgencah in prostorih za izvedbo postopkov.

### Okolje za predvideno uporabo

To napravo naj bi uporabljal usposobljeni zdravstveni delavec v okolju zdravstvene ustanove, kjer ni verjetnosti stika s pacientom (ni uporabljenega dela).

Ta naprava je namenjena za izpolnitev zdravstvenih varnostnih zahtev za napravo v bližini pacienta.

































**Opozorilo:** Te naprave ni dovoljeno uporabljati v povezavi z opremo za ohranjanje življenja.

### Indikacije za uporabo

To napravo sme uporabljati usposobljeni zdravstveni delavec za prikaz slik iz postopkov, kot so endoskopija, ultrazvok, kardiologija in anesteziologija. Ta naprava se poveže z medicinsko slikovno opremo za prikaz slik, videoposnetkov ali informacij o pacientih med kirurškimi posegi. Ta naprava se ne uporablja za diagnozo.

## Opredelitve simbolov

Na izdelku, etiketi ali embalaži izdelka so prikazani naslednji simboli. Vsak simbol ima posebno opredelitev, kot je določeno spodaj:

	Nevarno: visoka napetost.		Napajalnik		Upoštevajte spremne dokumente
	Enosmerni tok		Označuje potencialno ozemljitev		Edinstven identifikator naprave
	Označuje zaščitno ozemljitev		Označuje zgoraj spodaj smer		Korejsko potrdilo
	DC električno stikalo		Krško		Odobreno v skladu s pravili CCC
	Ne sme se zmočiti		Najv. zlaganje		Kitajske oznake RoHS
	Upoštevajte navodila za uporabo		Označuje proizvajalca		Kataloška številka
	Označuje datum izdelave		Pooblaščen predstavnik v Evropski skupnosti		Medicinska naprava
	Serijska številka		Omejitev vlažnosti		Upoštevajte navodila za uporabo – elektronika
	Omejitev temperature		Omejitev zračnega tlaka		Entiteta uvoznika
	Ocenjena skladnost Združenega kraljestva				
	Označuje dokazilo o skladnosti z Uredbo EU 2017/745 o medicinskih pripomočkih in veljavnimi standardi.				
	Medicinska oprema je v skladu z ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) in CAN/CSA-C22.2 št. 60601-1 (2014) glede električnega udara, nevarnosti požara in mehanske nevarnosti.				
	Preizkušeno v skladu s standardom FCC razreda B (ZDA).				
	Odpadna električna in elektronska oprema (Direktiva o OEEO 2012/19/EU). Ta simbol pomeni, da se odpadki elektronske opreme ne smejo odstraniti kot nerazvrščeni komunalni odpadki in jih je treba zbirati ločeno. Za razgradnjo opreme se obrnite na proizvajalca ali drugo pooblaščenno podjetje za odstranjevanje.				

Opomba: Izdelku je priložena natisnjena kopija priročnika v angleščini. Uporabniki v državah članicah EU se za druge jezike obrnite na lokalnega distributerja. To velja za države članice EU, v katerih je bil izdelek kupljen prek pooblaščenih kanalov.

# Opozorila in previdnostni ukrepi

## Informacije o previdnosti



Ta simbol opozarja uporabnika, da je vključena pomembna literatura v zvezi z delovanjem te enote. Zato jih je treba natančno prebrati, da bi se izognili morebitnim težavam.



Ta simbol opozarja uporabnike, da je lahko neizolirana napetost znotraj enote dovolj visoka, da povzroči električni udar. Zato je nevarno, da pridete v stik s katerim koli delom znotraj enote. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, NE odstranjujte pokrova (ali zadnjega dela). V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko uporabnik servisiral. Za servisiranje se obrnite na usposobljeno servisno osebje.

Da bi preprečili nevarnost požara ali šoka, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Ne uporabljajte polariziranega vtiča te enote v vtičnico podaljška ali drugimi vtičnicami, razen če je možno v celoti vstaviti zobce.



### **Klasifikacija laboratorijev zavarovateljev (UL):**

#### **UL skladnost z varnostjo:**

Ta medicinski LCD monitor je U.L. Razvrščen V ZVEZI Z ELEKTRIČNIM UDAROM, POŽAROM IN MEHANSKIMI NEVARNOSTMI SAMO V SKLADU Z UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 ŠT. 601.1



### **Skladnost z EU in skladnost z EMC:**

Ta medicinski monitor LCD izpolnjuje zahteve EN60601-1 in EN60601-1-2, da je skladen z Uredbo EU o medicinskih pripomočkih (MDR 2017/745). Dodatek za medicinske pripomočke razreda I CE.

Vtič tipa 5-15P z napetostjo 120 V uporabljajte samo v ZDA.

Pozor: Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezne vrste, ki je zahtevan na vašem geografskem območju. Ta medicinski monitor LCD ima univerzalni napajalnik, ki omogoča delovanje na območjih napetosti 100–120 V AC ali 200–240 V AC (uporabniške nastavitve niso potrebne).

---

Uporabite ustrezen napajalni kabel s pravilno vrsto vtiča. Če je vir napajanja 120 V AC, uporabite napajalni kabel, ki je bolnišnični napajalni kabel z vtičem NEMA 5-15 in označen z 125 V AC z odobritvami UL in C-UL. Če je vir napajanja 240 V AC, uporabite tandemski vtič za pritrditev (T blade) z napajalnim kablom ozemljitvenega vodnika, ki ustreza ustreznim evropskim varnostnim predpisom.

Za ozemljitev ohišja zaslona se lahko uporabi ozemljitveni steber na zadnji strani zaslona. Vsaka taka ozemljitev mora biti nameščena v skladu z veljavnimi električnimi predpisi. Ozemljitev je prikazana na mehanski risbi, ki jo najdete v teh navodilih za uporabo.



### **Recikliranje (Direktiva OEE0 2012/19/EU)**

Upoštevajte lokalne predpise in načrte recikliranja glede recikliranja ali odstranjevanja te opreme.

**Opozorilo:** Izogibajte se uporabi te opreme v bližini ali uporabi zložene z drugo opremo, ker lahko povzroči nepravilno delovanje. Če je takšna uporaba potrebna, je treba to in drugo opremo opazovati, da se preveri, ali delujejo normalno.

**Opozorilo:** Uporaba dodatkov, pretvornikov in kablov, razen tistih, ki jih je določil ali priskrbel proizvajalec te opreme, lahko povzroči povečane elektromagnetne emisije ali zmanjšano elektromagnetno odpornost te opreme in povzroči nepravilno delovanje.

**Opozorilo:** Prenosne RF komunikacijske opreme (vključno z zunanji napravami, kot so antenski kablji in zunanje antene) ne smete uporabljati bližje kot 30 cm (12 palcev) od katerega koli dela tega medicinskega monitorja LCD, vključno s kablji, ki jih je določil proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti te opreme.

**Opozorilo:** Uporaba te opreme v rentgenskem ali magnetnem resonančnem okolju lahko povzroči poslabšanje njene zmogljivosti, motnje v drugi opremi ali motnje v radijskih storitvah.

**Opozorilo:** Uporaba kablov in/ali drugih dodatkov s to napravo, razen tistih, ki so navedeni, lahko povzroči večje emisije ali zmanjšano odpornost te naprave.

**Opozorilo:** Ta izdelek ni predviden za povezavo z visokofrekvenčno električno kirurško opremo.

**Opozorilo:** Ni primeren za uporabo v prisotnosti vnetljive mešanice anestetikov s kisikom ali z dušikovim oksidom.

---

# Varnostna navodila

## O varnosti

1. Pred priključitvijo napajalnega kabla na vtičnico enosmernega adapterja se prepričajte, da oznaka napetosti enosmernega adapterja ustreza lokalnemu električnemu napajanju.
2. Nikoli ne vstavljajte ničesar kovinskega v odprtine omarice medicinskega monitorja LCD. S tem lahko ustvarite nevarnost električnega udara.
3. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, ne odstranjujte pokrova. Ni delov, ki bi jih lahko uporabnik servisiral. Ohišje medicinskega monitorja LCD sme odpreti samo usposobljen tehnik.
4. Nikoli ne uporabljajte medicinskega monitorja LCD, če je napajalni kabel poškodovan. Na napajalni kabel ne polagajte predmetov in kabel držite stran od mest, kjer se lahko ljudje spotaknejo obenj.
5. Pri odklopu napajalnega kabla medicinskega monitorja LCD iz električne vtičnice držite za vtič in ne kabel.
6. Če medicinskega monitorja LCD ne boste uporabljali dlje časa, odklopite napajalni kabel medicinskega monitorja.
7. Pred kakršnim koli servisom izvlecite napajalni kabel medicinskega monitorja LCD iz vtičnice.
8. Če vaš medicinski monitor LCD ne deluje normalno, zlasti če iz njega prihaja nenavaden zvok ali vonj, ga takoj izklopite in pokličite pooblaščenega prodajalca ali servisni center.
9. Obrnite se na proizvajalca, če je treba komplet namestiti na nedostopnem območju.

**Opozorilo:** Ne dotikajte se vhodnih ali izhodnih priključkov in pacienta hkrati.

**Opozorilo:** Ta medicinski monitor LCD je namenjen priključitvi na vhodne/izhodne signale in druge priključke, ki ustrezajo ustreznemu standardu IEC (npr. IEC60950 za IT opremo in IEC60601 serije za medicinsko električno opremo). Poleg tega morajo vsi takšni kombinirani sistemi ustrezati standardu IEC 60601-1-1 ali klavzuli 16 3. izdaje. IEC 60601-1 oziroma varnostne zahteve za medicinske električne sisteme. Vsaka oseba, ki je oblikovala kombinirani sistem, je odgovorna, da sistem izpolnjuje zahteve IEC 60601-1-1 ali klavzule 16 3. izdaje IEC 60601-1. Če ste v dvomih, se obrnite na usposobljenega tehnika ali lokalnega predstavnika.

**Opozorilo:** Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, je treba to napravo priključiti samo na napajalno omrežje z zaščitno ozemljitvijo. Napajalnik (AC/DC adapter) je določen kot del barvnega zaslona LCD. Opreme ne pozicionirajte tako, da je težko odklopiti vtič napajalnega kabla z vhoda naprave.

**Opozorilo:** Te opreme ne spreminjajte brez dovoljenja proizvajalca.

Varnostna varovalka ima nižjo zmogljivost prekinitve. Ne nameščajte v električno omrežje stavbe, ker predvideni tok kratkega stika presega 35 A.

---

## Okoljski pogoji za obratovanje in skladiščenje

Temperaturno območje med 0 °C in 40 °C (obratovanje), –20 °C do 60 °C (skladiščenje)

Razpon relativne vlažnosti 10 % do 85 %

Razpon zračnega tlaka med 500 in 1060 hPa.

### O namestitvi

1. Odprtine v omari medicinskega monitorja LCD so predvidene za prezračevanje. Da bi preprečili pregrevanje, teh odprtin ne blokirajte ali pokrivajte. Če medicinski monitor LCD postavite na knjižno polico ali drug zaprt prostor, poskrbite za ustrezno prezračevanje.
2. Ne izpostavljajte medicinskega monitorja LCD dežju in ne uporabljajte ga v bližini vode. Če se medicinski monitor LCD po naključju zmoči, ga izklopite in takoj pokličite pooblaščenega prodajalca. Po potrebi lahko medicinski monitor LCD očistite z vlažno krpo, vendar ga pred tem izklopite.
3. Medicinski monitor LCD postavite blizu lahko dostopne vtičnice za izmenični tok.
4. Visoka temperatura lahko povzroči težave. Najvišja delovna temperatura je 40 °C. Medicinskega monitorja LCD ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi in ga držite stran od grelnikov, peči, kaminov in virov toplote.
5. Medicinskega monitorja LCD ne postavljajte na nestabilno stojalo, saj lahko medicinski monitor ne deluje pravilno ali pade.
6. Ta medicinski monitor LCD se ne sme prevrniti, če ga med NORMALNO UPORABO nagnete pod kotom 5° v poljuben položaj, razen pri prevozu.
7. V položaju, določenem za prevoz, mora medicinski monitor LCD ostati v ravnotežju, če je nagnjen pod kotom 10 stopinj.
8. Ko nosite ta izdelek, uporabite oba ročaja (če sta priložena) na levi in desni strani izdelka in nosita ga naj dve osebi. Če želite izdelek namestiti na drugo mesto, pokličite svoj servisni center.
9. Vedno uporabljajte samo originalne kable in dodatke za napravo.
10. Tega monitorja ne polagajte na drugo opremo.



---

## Popravilo

Ne poskušajte sami servisirati medicinskega monitorja LCD, saj vas lahko odpiranje ali odstranjanje pokrovov izpostavi nevarni napetosti ali drugim nevarnostim in razveljavi garancijo. Za vsa servisiranja se obrnite na usposobljeno servisno osebje. Odklopite medicinski monitor LCD iz vira napajanja in se obrnite na servisno osebje pod naslednjimi pogoji:

- Če je napajalni kabel ali vtič poškodovan ali obrabljen.
- Če je tekočina prodrla v medicinski monitor LCD.
- Če so predmeti padli v medicinski monitor LCD.
- Če je bil medicinski monitor LCD izpostavljen dežju ali vlagi.
- Če je bil medicinski monitor LCD zaradi padca izpostavljen prevelikemu šoku.
- Če je omara poškodovana.
- Če je videti, da je medicinski monitor LCD pregret.
- Če medicinski monitor LCD oddaja dim ali nenavaden vonj.
- Če se medicinski monitor LCD ne uporablja v skladu z navodili za uporabo.

## Biološke nevarnosti

Da bi preprečili širjenje okužb, je treba to napravo uporabljati samo v okoljih, kjer je mogoče uspešno izvesti biološko dekontaminacijo.

## Vrnjen izdelek

Če po odpravljanju napak še vedo obstajajo težave, razkužite monitor in ga v originalni embalaži vrnite na FSN. V povratno pošiljko vključite dodatke, ki ste jih dobili z monitorjem. Priložite kratko razlago okvare.

Preden vrnete napravo, se obrnite na FSN Medical Technologies za številko dovoljenja za vračilo in navodila.

## Dodatki

Uporabljajte samo dodatke, ki jih je določil proizvajalec ali se prodaja skupaj z medicinskim monitorjem LCD.

## Klasifikacija za skladnost z varnostjo

- Zaščita pred električnim udarom: Razred I, vključno z AC/DC adapterjem. Ta medicinska oprema je v skladu z ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) in CAN/CSA-C22.2 št. 60601-1 (2014) glede električnega udara, nevarnosti požara in mehanske nevarnosti.
- Uporabljeni deli: Ni uporabljenih delov.
- Stopnja varnosti v prisotnosti vnetljive mešanice anestetikov z zrakom ali kisikom ali dušikovim oksidom. Ni primeren za uporabo v prisotnosti vnetljive mešanice anestetikov s kisikom ali z dušikovim oksidom.
- Za nujne uporabe je priporočljivo imeti na voljo nadomestni monitor.
- Način delovanja: neprekinjeno.

## Obvestilo uporabniku:

Vsak resen dogodek, ki se je zgodil v zvezi z napravo, je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima sedež uporabnik in/ali bolnik. Za informacije o spremembah in novih izdelkih se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika podjetja FSN Medical Technologies.

---

# Elektromagnetna združljivost

Ta medicinski monitor je zasnovan in preizkušen v skladu z zahtevami IEC 60601-1-2: 2014 / AMD1: 2020 za EMC z drugimi napravami. Za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti (EMC) je treba monitor namestiti in upravljati v skladu z EMC informacijami v teh navodilih za uporabo.

Ta medicinski monitor je bil preizkušen in ustreza mejnim vrednostim za digitalno napravo razreda B, v skladu s 15. delom pravil FCC. Te mejne vrednosti so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred interferenčnimi motnjami. Ta monitor lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči interferenčne motnje z drugo radijsko opremo. Ni zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če se ugotovi, da ta oprema povzroča motnje pri sprejemu radia ali televizije, naj uporabnik poskuša odpraviti motnjo z enim od naslednjih ukrepov:

1. Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
2. Povečajte razdaljo med medicinskim monitorjem LCD in predmetom motenj.
3. Priključite monitor v vtičnico na drugem električnem krogu, kot je tisti, na katerega je povezan predmet motenj.
4. Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

## OBVESTILA UPORABNIKU

Ta naprava ustreza 15. delu pravil FCC. Za delovanje sta veljavna dva pogoja: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

## OPOZORILO FCC

Ta medicinski monitor LCD ustvarja ali uporablja radiofrekvenčno energijo. Spremembe ali modifikacije tega medicinskega monitorja LCD lahko povzročijo škodljive motnje, razen če spremembe niso izrecno odobrene v navodilih za uporabo. Uporabnik lahko izgubi pooblastilo za upravljanje te opreme, če izvede nepooblaščen spremembo ali modifikacijo.

## ŽIVLJENJSKA DOBA IZDELKA

Zmogljivost LCD plošč se lahko poslabša v daljšem časovnem obdobju. Redno preverjajte, ali monitor deluje pravilno. Pričakovana življenjska doba naprave je štiri leta. Monitor redni čistite, da podaljšate življenjsko dobo delovanja.

## 1. Navodila in izjava proizvajalca - elektromagnetne emisije

Medicinski monitor LCD je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Uporabnik naprave mora zagotoviti, da medicinski monitor LCD deluje v takem okolju.		
Meritve emisij motenj	Raven skladnosti	Elektromagnetno okolje – navodila
RF emisije v skladu s CISPR 11	Skladno s skupino 1	Značilnosti te naprave, določene z oddajanjem, omogočajo njeno uporabo v industriji in bolnišnici (CISPR 11, razred A). Če se uporablja v bivalnem prostoru (za katerega CISPR 11 običajno zahteva razred B), ta naprava morda ne bo zagotavljala ustrezne zaščite radijskih storitev. Uporabnik mora po potrebi sprejeti popravne ukrepe, na primer implementacijo ali ponovna usmeritev naprave.
RF emisije v skladu s CISPR 11	Skladno z razredom B	
Emisija harmoničnih nihanj v skladu z IEC 61000-3-2	Skladno z razredom A	
Nihanja napetosti/emisije utripanja v skladu z IEC 61000-3-3	Ustreza	


## 2. Za uporabo naprav ME v profesionalnih zdravstvenih ustanovah. Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost

Medicinski monitor LCD je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Uporabnik medicinskega monitorja LCD mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.		
Preskus odpornosti proti motnjam	IEC 60601-1-2:2014 raven skladnosti	Elektromagnetno okolje – navodila
Elektrostatično izpust (ESD) v skladu z IEC 61000-4-2	Skladno s kontaktnim izpustom $\pm 2$ kV, $\pm 4$ kV, $\pm 6$ kV, $\pm 8$ kV, $\pm 2$ kV, $\pm 4$ kV, $\pm 8$ kV, $\pm 15$ kV izpust zraka	Tla morajo biti izdelana iz lesa, betona ali keramike. Če so tla prekrita s sintetičnimi materiali, mora biti relativna vlažnost najmanj 30 %.
Hitre prehodne električne motnje/ eksplozije v skladu z IEC 61000-4-4	Ustreza $\pm 2$ kV za omrežne vodnike $\pm 1$ kV za vhodne/izhodne vode	Kakovost napajalne napetosti mora ustrezati kakovosti običajnega poslovnega ali bolnišničnega okolja.
Napetostna konica v skladu z IEC 61000-4-5	Ustreza $\pm 1$ kV potisno-vlečna napetost $\pm 2$ kV enosmerna napetost	Kakovost napajalne napetosti mora ustrezati kakovosti običajnega poslovnega ali bolnišničnega okolja.
Padeč napetosti, kratke prekinitve in nihanja oskrbe v skladu z IEC 61000-4-11	0 % $U_T^*$ ; 0,5 cikla At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° 0% $U_T$ ; 1 cikel in 70% $U_T$ ; 25/30 ciklov Posamezna faza: pri 0° 0% $U_T$ ; 250/300 ciklov	Kakovost električnega omrežja mora ustrezati kakovosti električnega omrežja v značilnih poslovnih ali bolnišničnih okoljih.  Če uporabnik naprave zahteva nadaljnje delovanje tudi takrat, ko pride do prekinitve napajanja, je priporočljivo, da se naprava napaja iz napajanja brez prekinitve.
*Opomba: $U_T$ je omrežna izmenična napetost pred uporabo preskusnih nivojev.		

### 3. Za uporabo naprav ME v profesionalnih zdravstvenih ustanovah. Preskusna specifikacija ENCLOSURE PORT IMMUNITY za RF brezžično komunikacijsko opremo (v skladu z IEC 60601-1-2: 2014)

Medicinski monitor LCD je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Uporabnik medicinskega monitorja LCD mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.						
Testna frekvenca MHz	Pas MHz	Servis	Modulacija	Maksimalna moč W	Razdalja m	STOPNJA PRESKUSA ODPORNOSTI V/m
385	380 do 390	TETRA 400	Impulzna modulacija 18 Hz	1.8	1.0	27
450	430 do 470	GMRS 460, FRS 460	FM $\pm 5$ kHz sunek $\pm 1$ kHz sinusni val	2	1.0	28
710	704 do 787	Pas 13, 17	Impulzna modulacija 217 Hz	0.2	1.0	9
745						
780						
810	800 do 960	GSM 800/900 TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE pas 5	Impulzna modulacija 18 Hz	2	1.0	28
870						
930						
1720	1700 do 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE pas 1,3, 4, 25 UMTS	Impulzna modulacija 217 Hz	2	1.0	28
1845						
1970						
2450	2400 do 2570	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE pas 7	Impulzna modulacija 217 Hz	2	1.0	28
5240	5100 do 5800	WLAN 802.11 a/n	Impulzna modulacija 217 Hz	0.2	1.0	9
5500						
5785						
*Opomba: Če je potrebno za doseganje RAVNI PREIZKUSA ODPORNOSTI, se lahko razdalja med oddajno anteno in medicinskim monitorjem LCD zmanjša na 1 m. IEC 61000-4-3 mogoča preizkusno razdaljo 1 metra.						

## 4. Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost – za opremo in sisteme, ki ne podpirajo življenja

Medicinski monitor LCD je namenjen uporabi v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Uporabnik medicinskega monitorja LCD mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.			
Preskusi odpornosti proti motnjam	IEC 60601-1-2:2014 raven preskusa	Raven skladnosti	Elektromagnetno okolje – smernice
<p>S kabli povezana RF motnje v skladu z IEC 61000-4-6</p> <p>Sevalne RF motnje v skladu z IEC 61 000-4-3</p>	<p>3 V rms 150 kHz do &lt; 80 MHz</p> <p>3 V/m 80 MHz do 2,5 GHz</p>	<p>3 V eff</p> <p>3 V/m</p>	<p>Prenosne in mobilne RF komunikacijske opreme se ne smejo uporabljati v bližini nobenega dela medicinskega monitorja LCD, vključno s kabli, kot je priporočena razdalja ločevanja, izračunana iz enačbe, ki velja za frekvenco oddajnika.</p> <p>Priporočena razdalja ločevanja:</p> $d = 1.2 \sqrt{P}$ <p>Kjer je P nazivna moč oddajnika v vatih [W] v skladu z informacijami proizvajalca oddajnika, d pa priporočena razdalja ločevanja v metrih [m].</p> <p>Trdnost stacionarnih oddajnikov na vseh frekvencah na kraju samem mora biti v skladu s študijo <b>a</b> manjša od ravni skladnosti <b>b</b>.</p> $d = 1.2 \sqrt{P}$ <p>80 MHz do &lt; 800 MHz</p> $d = 2.3 \sqrt{P}$ <p>800 MHz do 2,5 GHz</p> <p>Motnje se lahko pojavijo v bližini opreme, označene z naslednjim simbolom:</p> 
<p>Opomba: Te smernice morda ne veljajo v vseh situacijah. Na razširitev elektromagnetnih veličin vplivajo absorpcije in odsevi zgradb, predmetov in oseb.</p>			
<p><b>a</b> Jakosti polja v fiksnih oddajnikih, kot so osnovne postaje za radijske [/brezžične] telefone in kopenski mobilni radio, amaterski radio, radio AM in FM radio ter TV oddajanje, ni mogoče teoretično natančno predvideti. Za oceno elektromagnetnega okolja stacionarnih oddajnikov je treba vključiti raziskavo lokacije. Če izmerjena jakost polja na mestu, kjer se naprava uporablja, presega zgornje stopnje skladnosti, je treba napravo opazovati, da se preveri normalno delovanje. Če opazite nenavadne značilnosti delovanja, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, na primer sprememba usmeritve ali druga lokacija naprave.</p> <p><b>b</b> V frekvenčnem območju od 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polja manjše od 3 V/m.</p>			


## 5. Priporočena razdalja med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo in medicinskim monitorjem LCD

Medicinski monitor LCD je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, v katerem so nadzorovane RF motnje. Uporabnik naprave lahko pomaga preprečiti elektromagnetne motnje tako z ohranjanjem minimalne razdalje med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in napravo – kot funkcijo izhodne moči komunikacijske naprave, kot je prikazano spodaj.






Nazivna moč oddajnika [W]	Ločitvena razdalja [m] glede na frekvenco oddajnika		
	150 kHz do < 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz do < 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz do 2,5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Za oddajnike z največjo izhodno močjo, ki ni navedena nad priporočeno ločitveno razdaljo **d** v metrih (m), je mogoče oceniti z enačbo, ki velja za frekvenco oddajnika, kjer je **P** največja izhodna moč v vatih (W) po podatkih proizvajalca oddajnika.
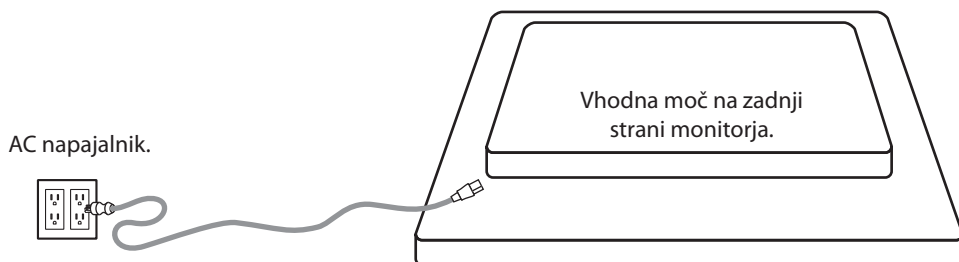
## Priključitev napajalnika



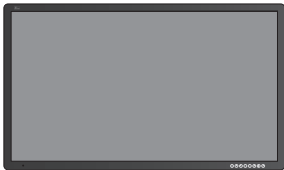


# Dodatki

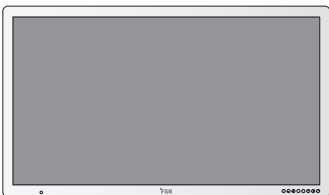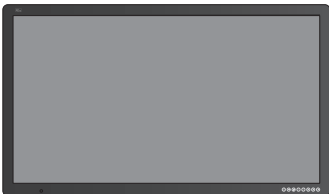Postavka	IFU	AC napajalni kabel 6ft/1,8 m*	DVI-D kabel 6.56ft/2m	HDMI kabel	Daljinsko upravljanje	DisplayPort kabel	SDI BNC kabel x 4
 FM-C5501DV	■	■	■	■	■	■	
 FM-A5504DS	■	■	■	■	■	■	■
 FM-A5504DG	■	■	■	■	■	■	■
 FM-D5801DV	■	■	■	■	■	■	
 FM-D5802DV	■	■	■	■	■	■	




\* US,UK,EU, China. Bolnišnični razred.

# FM-C5501DV

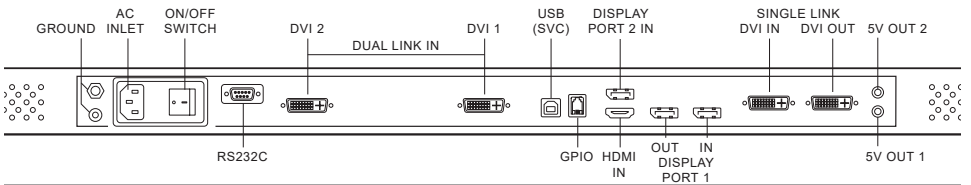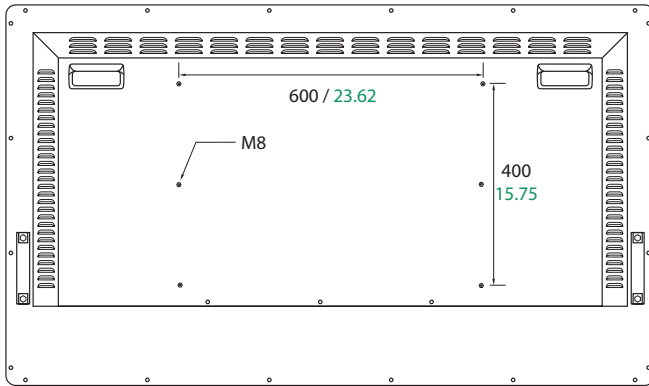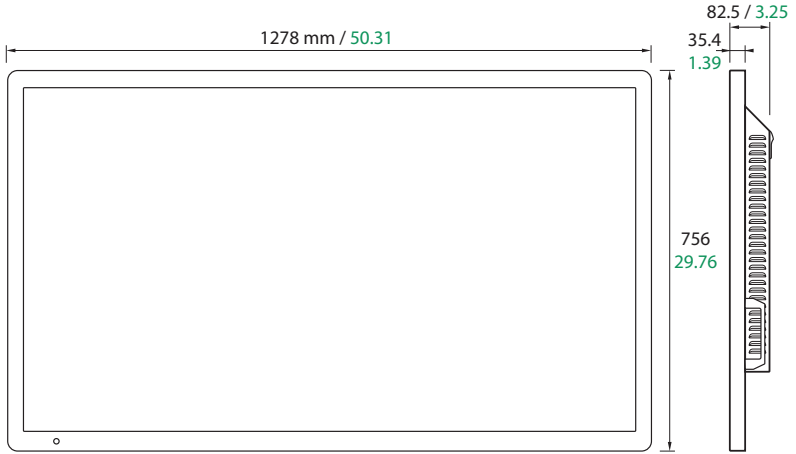







# FM-A5504DS

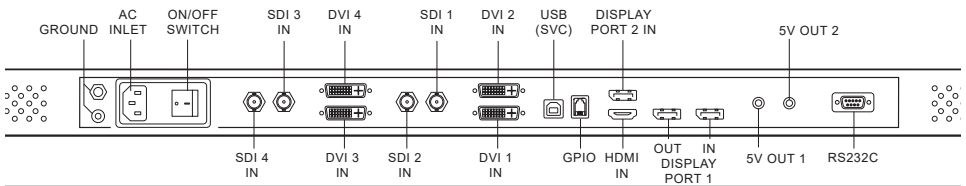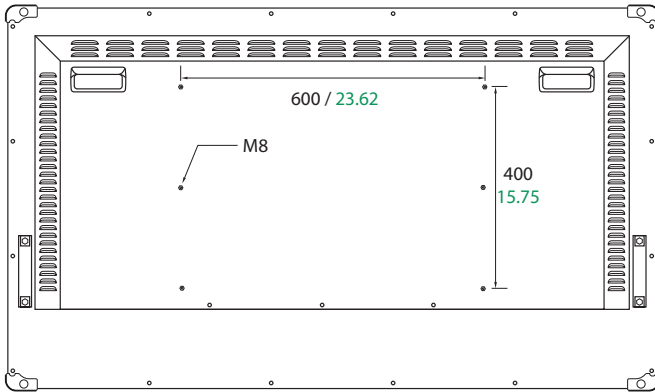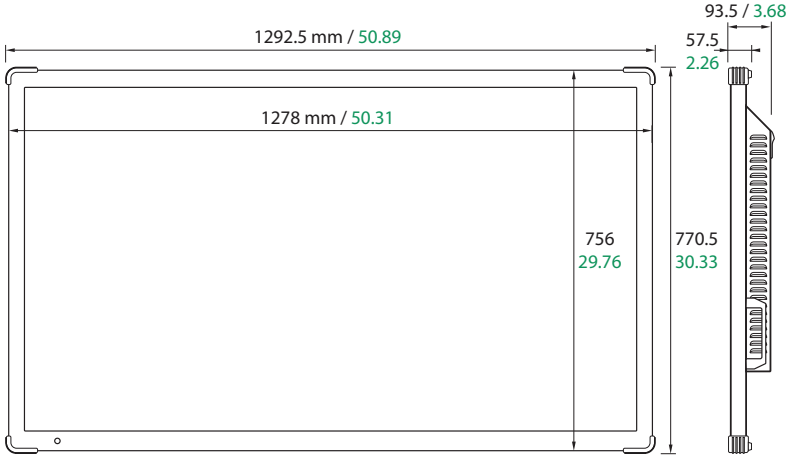

# FM-A5504DG

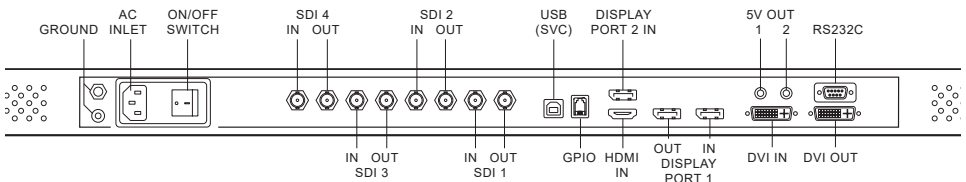


# FM-D5801DV, FM-D5802DV

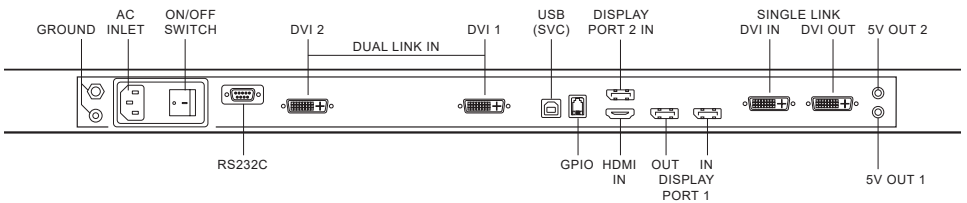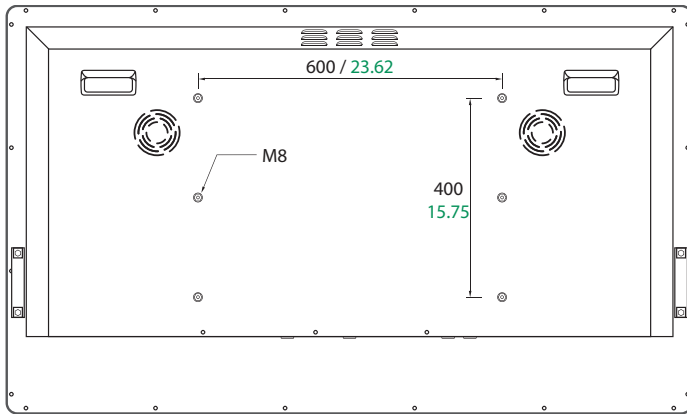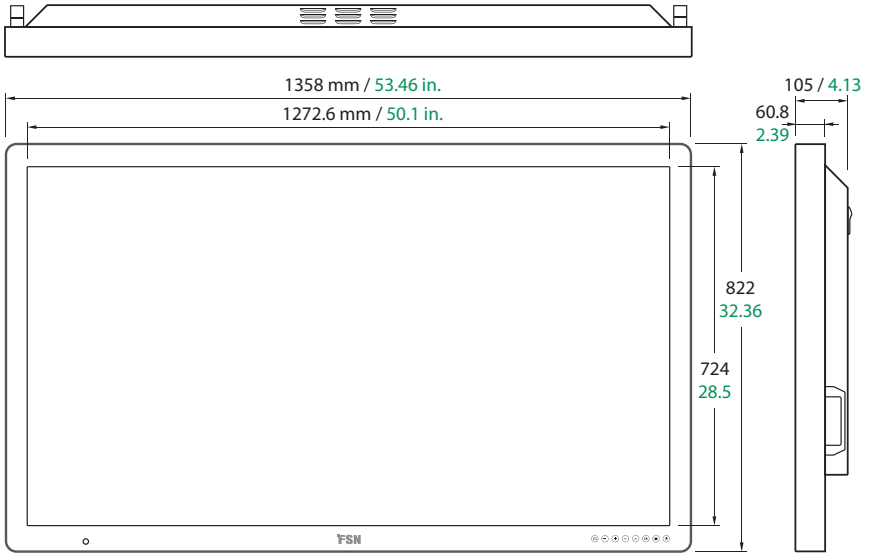

# Upravljalni elementi

## Prikaz na zaslonu (OSD)

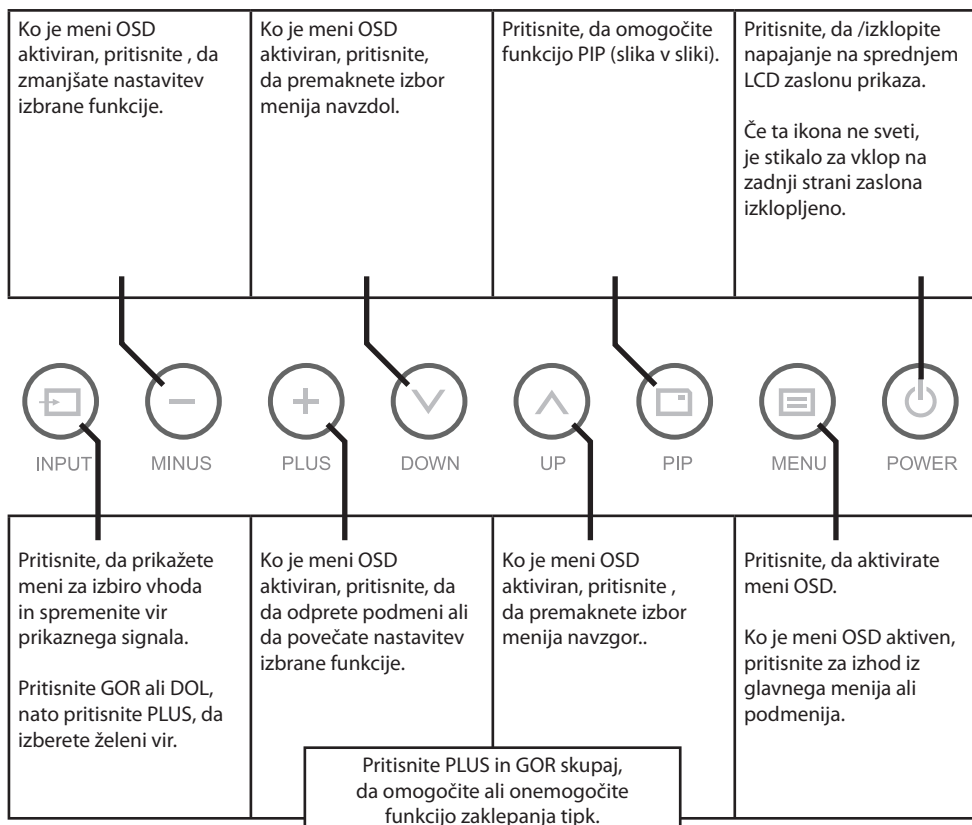

## Prikaz na zaslonu (OSD) meniji

Zaslonski monitoriji FSN so opremljeni z bogatim naborom funkcij za nastavitve sistema, nastavitve slike in nadzor postavitve zaslona. Te funkcije upravljate na prikazu na zaslonu ali OSD. Nekatere možnosti v OSD so kontekstualne in se razlikujejo glede na aktivni vhodni signal. Za popoln opis vsakega gumba na OSD glejte razdelek Upravljalne tipke.

### 1. Vnesite OSD

Če želite aktivirati meni OSD, pritisnite gumb MENU na sprednji strani zaslonskega monitorja. Če želite zapreti meni OSD, pritisnite gumb menija za izhod iz glavnega menija ali podmenija.



### 2. Izberite kategorijo glavnega menija


Po vstopu v OSD uporabite gumba GOR **▲** in DOL **▼** na sprednji strani zaslona, da se pomaknete na kategorijo glavnega menija: SLIKA, BARVA, NAPREDNO, NASTAVITEV ali POSTAVITEV (FM-A5504DS, FM-A5504DG). COLOR ADJUSTMENT, COLOR TEMP, OTHER SETTING, OSD SETTING, PBP/PIP (FM-C5501DV, FM-D5801DV, FM-D5802DV).

### 3. Izberite kategorijo podmenija

Po vstopu v zeleno kategorijo glavnega menija pritisnite gumb **+**, da odprete podmenije, povezane z izbranim glavnim menijem. Z gumboma GOR **▲** in DOL **▼** se pomaknete do zelenega podmenija, nato ga pa po potrebi prilagodite z gumboma **+** in **-**. Za izhod iz podmenija ali glavnega menija izberite gumb MENU.

## Prikaz na zaslonu (OSD) meniji

### FM-A5504DS, FM-A5504DG

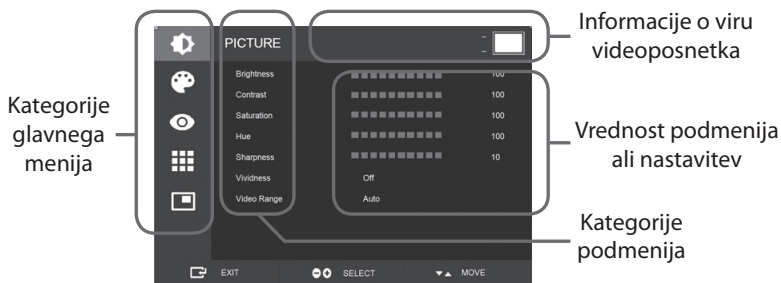

### Podmeniji v meniju SLIKA

1. BRIGHTNESS Povečaj ali zmanjšaj svetlost. (Razpon: 0–100)
2. CONTRAST Poveča ali zmanjša kontrast. (Razpon: 0–100)
3. SATURATION Poveča ali zmanjša nasičenost. (Razpon: 0–100)
4. HUE Poveča ali zmanjša odtis. (Razpon: 0–100)
5. SHARPNESS Poveča ali zmanjša ostrino. (Razpon: 0–10)
6. VIVIDNESS Nastavi živobarvnost slike. (Izklop, Nizko, Srednje, Visoko) Izboljša kakovost slike z minimalnimi umetnimi učinki. Funkcija Vividness deluje, če je obseg videoposnetka nastavljen na 0–255.
7. VIDEO RANGE Izberite nastavitve obsega videoposnetka. (0–255, 16–235, ali AUTO)  
AUTO: samodejno spremeni v 0–255 za obliko RGB, ali do 16–235 za druge oblike.

# Prikaz na zaslonu (OSD) meniji

## FM-A5504DS, FM-A5504DG



### Podmeniji v meniju COLOR (barva)

1. GAMMA Izberite ustrezno gamo. (OBVOD,1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM).
2. COLOR SPACE Izberite nastavitve barvnega prostora. (NATIVE, sRGB, BT.2020, or AUTO)
3. COLOR MODE Spremeni nastavitve barve slike. (C1, C2, C3, USER)
4. RED Rdeče ravnovesje. (deluje samo z načinom USER ) (razpon: 0–255)
5. GREEN Zeleno ravnovesje. (deluje samo z načinom USER ) (razpon: 0–255)
6. BLUE Modro ravnovesje. (deluje samo z načinom USER ) (razpon: 0–255)



### Podmeniji v meniju ADVANCED (napredno)

1. ASPECT RATIO Spremeni razmerje prikazane slike. (Full, Auto, FILL H, 4:3, 5:4, 16:9, 1:1)
2. OVER SCAN Prilagodi prikazano velikost. (0–10)
3. IMAGE PRESET Spremeni nastavitve slike. (Uporabniška prednastavitvev 1–5)
4. FREEZE Ohrani sliko mirno.
5. ROTATE/MIRROR Spremeni smer prikazane slike. (Normal, 90, 180, 270, H-Mirror, V-Mirror)
6. SMART INPUT Omogoča samodejno preklop na vir varnostne kopije, ko je glavni vir izklopljen.
7. SMART MAIN Ko je vklopljen pametni vhod, se trenutni vir spremeni v glavni vir.
8. SMART 2ND Ko je vklopljen pametni vhod, je vir varnostne kopije nastavljen na 2. vir.



### Podmeniji v meniju SETUP (nastavitvev)

1. LANGUAGE Spremeni jezik OSD. (10 jezikov)
2. OSD OVERLAY Prilagodi preglednost OSD.
3. OSD POSITION Spremeni položaj OSD. (9 položajev)
4. OSD MENU TIME Prilagodi trajanje prikaza OSD menija na zaslonu. (razpon: 10–60 sekund)
5. OSD LOCK Nastavi zaklepanje OSD. Za odklepanje pritisnite gumba PLUS in GOR.
6. BACKLIGHT Poveča ali zmanjša osvetlitev ozadja. (Razpon: 0–100)
7. BACKLIGHT MODE Spremeni način upravljanja osvetlitve ozadja. Manual: osvetlitev ozadja se nadzoruje ročno. Auto: samodejni nadzor osvetlitve ozadja.
8. POWER ON DC5V Omogoči ali onemogoči izhod DC5V.
9. RESET Spremeni vse vrednosti OSD na tovarniško privzete.



### Podmeniji v meniju LAYOUT (postavitev) – posamezno

1. LAYOUT Spremeni postavitev slike. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)

### Podmeniji v meniju LAYOUT (postavitev) – PIP

1. LAYOUT Spremeni postavitev slike. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. NAČIN
3. WINDOW SELECT Izbere aktivno okno.
4. INPUT SWAP Zamenja položaj primarne in sekundarne slike.
5. PIP SIZE Spremeni velikost PIP.
6. PIP POSITION Spremeni položaj PIP. (L-Top, R-Top, Mid, L-Bot, R-Bot)

### Podmeniji v meniju LAYOUT (postavitev) – PBP

1. LAYOUT Spremeni postavitev slike. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Spremeni način postavitve. (Mode1, Mode 2, Mode 3)
3. WINDOW SELECT Izbere aktivno okno.
4. INPUT SWAP Zamenja položaj primarne in sekundarne slike.

### Podmeniji v meniju LAYOUT (postavitev) – Triple


1. LAYOUT Spremeni postavitev slike. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Spremeni način postavitve. (Mode1, Mode 2, Mode 3, Mode 4)
3. WINDOW SELECT Izbere aktivno okno.

### Podmeniji v meniju LAYOUT (postavitev) – Quad

1. LAYOUT Spremeni postavitev slike. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Spremeni način postavitve. (Mode1, Mode 2, Mode 3, Mode 4, Mode 5)
3. WINDOW SELECT Izbere aktivno okno.

# Prikaz na zaslonu (OSD) meniji

## FM-C5501DV, FM-D5801DV, FM-D5802DV

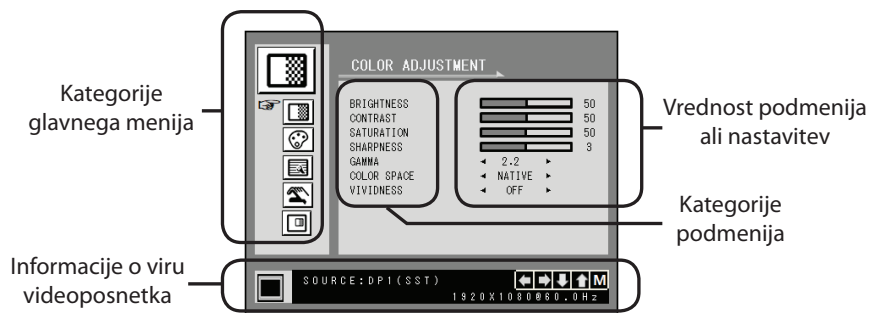

### Podmeniji v meniju COLOR ADJUSTMENT (prilagoditev barve)

1. BRIGHTNESS Povečaj ali zmanjšaj svetlost. (Razpon: 0–100)
2. CONTRAST Poveča ali zmanjša kontrast. (Razpon: 0–100)
3. SATURATION Poveča ali zmanjša nasičenost. (Razpon: 0–100)
4. SHARPNESS Poveča ali zmanjša ostrino. (Razpon: 0–4)
5. GAMMA Izberite ustrezno gamo. (OBVOD, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM). Game ni mogoče spremeniti, če je barvni prostor sRGB.
6. COLOR SPACE (FM-D5801DV, FM-D5802DV) Izbere barvni prostor. (sRGB ali NATIVE). Game ni mogoče spremeniti, če je barvni prostor sRGB.
7. VIVIDNESS Nastavite živobarvnost slike. (Izklop, Nizko, Srednje, Visoko) Izboljša kakovost slike z minimalnimi umetnimi učinki.



### Podmeniji v meniju COLOR TEMP (temperatura barve)

1. COLOR TEMP Spremeni nastavev barve slike. (C1, C2, C3, USER)
2. RED Rdeče ravnovesje. (deluje samo z načinom USER) (razpon: 0–100)
3. GREEN Zeleno ravnovesje. (deluje samo z načinom USER) (razpon: 0–100)
4. BLUE Modro ravnovesje. (deluje samo z načinom USER) (razpon: 0–100)



### Podmeniji v meniju OTHER SETTING (druga nastavitvev)

1. ASPECT RATIO Spremeni razmerje prikazane slike. (Full, Auto, Fill-H)
2. FREEZE Ohrani sliko mirno.
3. POWER ON DC5V Omogoči ali onemogoči izhod DC5V.
4. OVER SCAN Prilagodi prikazano velikost. (0–6)
5. DUAL DVI SOURCE ali SDI SOURCE SELECT

FM-C5501DV, FM-D5801DV: Izberite vhodni vir DVI z dvojno povezavo. (DVI-1, DVI-2, Dual)  
Opomba: SDI-QUAD ali SDI-2SI bo podpiral 4K kvadrant in 2-vzorčno delitev prepletanja pri uporabi vhodnih signalnih konektorjev SDI-1 skozi SDI-4.

---

# Prikaz na zaslonu (OSD) meniji

## FM-C5501DV, FM-D5801DV, FM-D5802DV



### Podmeniji v meniju OSD SETTING (nastavitev OSD)

1. LANGUAGE Spremeni jezik OSD. (10 jezikov)
2. OSD TRANS Prilagodi preglednost OSD.
3. OSD POSITION Spremeni položaj OSD. (9 položajev)
4. OSD MENU TIME Prilagodi trajanje prikaza OSD menija na zaslonu. (razpon: 10–60 sekund)
5. RESET Spremeni vse vrednosti OSD na tovarniško privzete.



### Podmeniji v meniju PBP/PIP – posamezno

1. LAYOUT Spremeni postavitev slike. (SINGLE, PBP, PIP)
2. ROTATE/MIRROR Spremeni smer prikazane slike. (NORMAL, 180, H-MIRROR, V-MIRROR)

### Podmeniji v meniju PBP/PIP – PBP

1. LAYOUT Spremeni postavitev slike. (SINGLE, PBP, PIP)
2. WINDOW SELECT Izbere aktivno okno med PBP ali PIP.
3. INPUT SWAP Zamenja položaj primarne in sekundarne slike.


1. LAYOUT Spremeni postavitev slike. (SINGLE, PBP, PIP)
2. WINDOW SELECT Izbere aktivno okno med PBP ali PIP.
3. INPUT SWAP Zamenja položaj primarne in sekundarne slike.
4. PIP SIZE Spremeni velikost PIP. (razpon: 0–10)
5. PIP POSITION Spremeni položaj PIP. (L-Top, R-Top, Mid, L-Bot, R-Bot)
6. PIP TRANS Spremeni preglednost slike PIP. (razpon: 0–8)

# Postavitev okna


## Posamezno okno



## Slika v sliki (PIP)

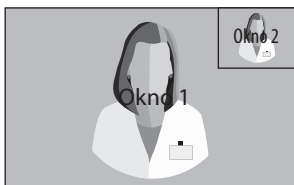

## Slika ob sliki (PBP)

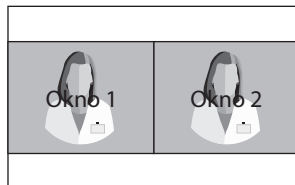

## Dodatno za FM-C5501DV, FM-D5801DV, FM-D5802DV


### DVI dvojna povezava (4K)




## Dodatno za FM-A5504DS, FM-A5504DG

### 3G-SDI Single (posamezni)

(1080 p 60 Hz)

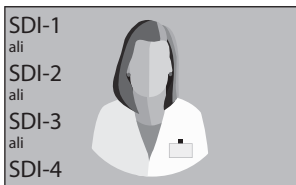

### 3G-SDI 2-SI

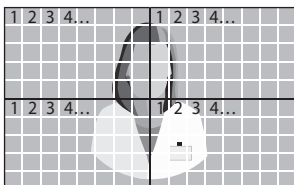


### 3G-SDI Quad (štiri)



Pri nastavitvi štiri pogledov SDI mora vsak priključek ustrezati štirim slikovnim območjem, kot je prikazano zgoraj.

### 12G-SDI Single (posamezni)

(2160 p 60 Hz)

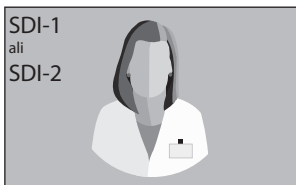


Za nastavitev enojnega pogleda SDI v meniju INPUT izberite, kateri vir SDI je treba aktivirati.



# Postavitev okna

## Dodatno za FM-A5504DS, FM-A5504DG

### Slika ob sliki (PBP)

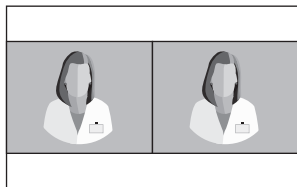

Način 1




Način 2



Način 3

### Triple (trojno)

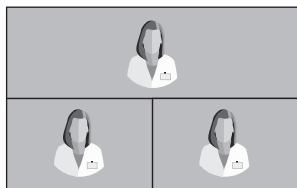

Način 1



Način 2




Način 3



Način 4


### Quad (štiri)

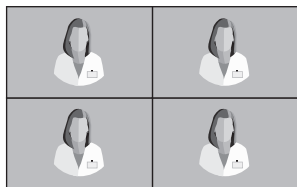

Način 1




Način 2

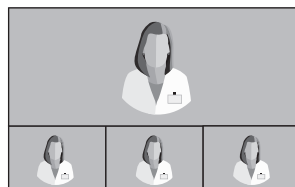

Način 3



Način 4

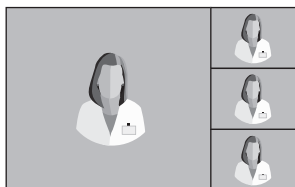

Način 5

# Standardna signalna tabela

Rezolucija	Informacije o časovni razporeditvi			Vir signala				
	H-frekvenca (KHz)	V-frekvenca (Hz)	Ura (MHz)	DP	HDMI	DVI	DVI (Dual-link)	SDI (3G, 12G)
800 x 600 @56 Hz	35.16	56.25	36.00	•	•	•	•	
800 x 600 @60Hz	37.88	60.32	40.00	•	•	•	•	
800 x 600 @72Hz	48.08	72.19	50.00	•	•	•	•	
800 x 600 @75Hz	46.88	75.00	49.50	•	•	•	•	
800 x 600 @85Hz	53.67	85.06	56.25	•	•	•	•	
1024 x 768 @60Hz	48.36	60.00	65.00	•	•	•	•	
1024 x 768 @70Hz	56.48	70.07	75.00	•	•	•	•	
1024 x 768 @75Hz	60.02	75.03	78.75	•	•	•	•	
1024 x 768 @85Hz	68.68	85.00	94.50	•	•	•	•	
1152 x 864 @75Hz	67.50	75.00	108.00	•	•	•	•	
1280 x 960 @60Hz	60.00	60.00	108.00	•	•	•	•	
1280 x 960 @85Hz	85.94	85.00	148.50	•	•	•	•	
1280 x 1024 @60Hz	63.98	60.02	108.50	•	•	•	•	
1280 x 1024 @75Hz	79.98	75.02	135.00	•	•	•	•	
1280 x 1024 @85Hz	91.15	85.02	157.50	•	•	•	•	
720p @50 Hz	37.50	50.00	74.25	•	•	•	•	•
720 p@59,94 Hz	44.96	59.94	74.176	•	•	•	•	•
720p @60Hz	45.00	60.00	74.25	•	•	•	•	•
1080i @50 Hz	28.13	50.00	74.25				•	•
1080i @59,94Hz	33.72	59.94	74.167				•	•
1080P @50 Hz	56.25	50.00	148.50	•	•	•	•	•
1080P @59,94Hz	67.43	59.94	148.352	•	•	•	•	•
1080P @60Hz	67.50	60.00	148.5	•	•	•	•	•
1920 x 2160 @60Hz	133.29	59.99	277.25	•	•		•	
3840 x 2160 @30Hz	67.50	30.00	297.00	•	•		• <sup>1</sup>	
3840x2160 @50 Hz	112.50	50.00	594.00	•	•		• <sup>1</sup>	• <sup>2</sup>
3840 x 2160 @59,94Hz	134.87	59.94	593.407	•	•		• <sup>1</sup>	• <sup>2</sup>
3840 x 2160 @60Hz	135.00	60.00	594.00	•	•		• <sup>1</sup>	• <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Samo način DVI z dvojno povezavo. Način DVI z dvojno povezavo je vklopljen samo FM-C5501DV, FM-D5801DV, FM-D5802DV.

<sup>2</sup> 12G SDI samo vhodna vrata, kvadrant in 2 vzorca prepletanja.

12G SDI način je samo na FM-A5504DG.

# Specifikacija

## FM-C5501DV

Predmet	Opis
Plošča	55 palcev TFT LCD (LED)
Resolucija	3840 x 2160 slikovnih pik
Razmerje	16 : 9
aktivno območje	1209,6 (V) mm x 680,4 (G) mm
Hitrost slikovnih pik (mm)	0,315 x 0,315
Odzivni čas (tipičen)	6 ms (siva do sive)
Število barv	1,08 milijarde
Svetlost (tipična)	500 cd/m <sup>2</sup>
Gamut	BT.709 in BT.2020 združljiva
Razmerje kontrasta (tipično)	4000 : 1
Površinska obdelava	Proti bleščanju
Zorni kot (CR>10)	R/L 178°, U/D 178°
Vhodni signal	1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (posamezna povezava) 2 x DVI (dvojna povezava)
Izhodni signal	1 x DVI (posamezna povezava) 1 x DP 1.2 (SST)
Napajalnik	SMPS (AC 90~270 V)
Poraba energije	210W najv.
Dimenzija enote	1278 (Š) x 756 (V) x 82,5 (D) mm 50,31 (Š) x 29,76 (V) x 3,25 (D) mm
Velikost embalaže	1450 (Š) x 930 (V) x 305 (D) mm 57,09 (Š) x 36,61 (V) x 12 (D) mm
IP ocena	IP20 (povsod), IP42 (samo sprednja stran)
Teža	37,35 kg, 82,34 lbs. (monitor s pokrovom) 50,35 kg, 111 lbs. (paket za pošiljanje)

# Specifikacija

## FM-A5504DS, FM-A5504DG

Predmet		Opis
Plošča		55 palcev TFT LCD (LED)
Resolucija		3840 x 2160 slikovnih pik
Razmerje		16 : 9
aktivno območje		1209,6 (V) mm x 680,4 (G) mm
Hitrost slikovnih pik (mm)		0,315 x 0,315
Odzivni čas (tipičen)		8 ms (siva do sive)
Število barv		1,07 milijarde
Svetlost (tipična)		500 cd/m <sup>2</sup>
Gamut		BT.709 in BT.2020 združljiva
Razmerje kontrasta (tipično)		1.100 : 1
Površinska obdelava		Proti bleščanju
Zorni kot (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Vhodni signal	FM-A5504DS	1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 4 (Quad (štiri) x DVI (posamezna povezava) 4 (Quad (štiri) x SDI (3G)
	FM-A5504DG	1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (posamezna povezava) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G)
Izhodni signal	FM-A5504DS	1 x DP 1.2 (SST)
	FM-A5504DG	1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (posamezna povezava) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G)
Napajalnik		SMPS (AC 100~240V)
Poraba energije		140W najv.
Dimenzija enote		1292,5 (Š) x 770,5 (V) x 93,5 (D) mm 50,89 (Š) x 30,33 (V) x 3,68 (D) mm
Velikost embalaže		1450 (Š) x 930 (V) x 305 (D) mm 57,09 (Š) x 36,61 (V) x 12 (D) mm
IP ocena		IP20 (povsod), IP42 (samo sprednja stran)
Teža	FM-A5504DS	36,65 kg, 80,80 lbs. (monitor s pokrovom) 49,73 kg, 109,64 lbs. (paket za pošiljanje)
	FM-A5504DG	36,65 kg, 80,80 lbs. (monitor s pokrovom) 50,23 kg, 110,74 lbs. (paket za pošiljanje)

# Specifikacija

## FM-D5801DV, FM-D5802DV

Predmet	Opis
Ploščica	58 palcev TFT LCD (LED)
Resolucija	3840 x 2160 slikovnih pik
Razmerje	16 : 9
aktivno območje	1270,08 (V) mm x 721,44 (G) mm
Hitrost slikovnih pik (mm)	0,33075 x 0,334
Odzivni čas (tipičen)	9,5 ms (siva do sive)
Število barv	1,07 milijarde
Svetlost (tipična)	700 cd/m <sup>2</sup>
Gamut	BT.709 in BT.2020 združljiva
Razmerje kontrasta (tipično)	4000 : 1
Površinska obdelava	Proti bleščanju
Zorni kot (CR>10)	R/L 176°, U/D 176°
Vhodni signal	1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (posamezna povezava) 2 x DVI (dvojna povezava)
Izhodni signal	1 x DVI (posamezna povezava) 1 x DP 1.2 (SST)
Napajalnik	FM-D5801DV: SMPS (AC 90~270 V) FM-D5802DV: SMPS (AC 90~264V) x 2EA
Poraba energije	280W najv.
Dimenzija enote	1358 (Š) x 822 (V) x 105 (D) mm 53,46 (Š) x 32,36 (V) x 4,13 (D) mm
Velikost embalaže	1565 (Š) x 985 (V) x 305 (D) mm 61,61 (Š) x 38,78 (V) x 12 (D) mm
IP ocena	IP20 (povsod), IP42 (samo sprednja stran)
Teža	FM-D5801DV: 43,41 kg, 95,70 lbs. (monitor s pokrovom) 60,1 kg, 132,5 lbs. (paket za pošiljanje) FM-D5802DV: 45,93 kg, 101,26 lbs. (monitor s pokrovom) 62,62 kg, 138,05 lbs. (paket za pošiljanje)
Način DICOM	Da

## Navodila za čiščenje



Upoštevajte bolnišnični protokol za ravnanje s krvjo in telesnimi tekočinami. Očistite zaslon z razredčeno mešanico blagega detergenta in vode. Uporabite mehko bombažno brisačo ali paličico. Uporaba nekaterih detergentov lahko povzroči razgradnjo nalepk in plastičnih delov izdelka. Posvetujte se s proizvajalcem čistil, da preverite, ali je sredstvo primerno. Ne dovolite, da tekočina vdre v zaslon.

### Previdnostni ukrepi

- Pazite, da ne poškodujete ali opraskate sprednjega filtra ali LCD zaslona.
- Ne uporabljajte krpe iz sintetičnega materiala (poliestra), saj lahko to povzroči elektrostaticno obarvanje LCD zaslona.
- Upoštevajte bolnišnični protokol, če je treba pred namestitvijo zaslon razkužiti.

### Sprednji filter

1. Odstranite prah s suho mehko bombažno krpo, ki ne pušča vlaken.
2. Odstranite prstne odtise ali maščobe z mehko bombažno krpo, ki ne pušča vlaken, rahlo navlaženo z navadno vodo ali blagim trgovskim sredstvom za čiščenje stekla, primernim za prevlečene steklene površine.
3. Nežno obrišite s suho bombažno krpo.

Preizkušeni in odobreni so naslednji čistilni izdelki:

• Dezinfekcijsko sredstvo Misty Clear Lemon 10 • Čistilo za steklo Bohle • Visokozmogljivo sredstvo za čiščenje stekla in površin Zep • Klear Screen • Screen TFT (Kontakt Chemie) • Incidin Foam (Ecolab) • Microzid • Blag detergent • Izopropilni alkohol s koncentracijo <5 % • Gospodinjsko belilo (generični natrijev hipoklorit, raztopine 5,25 % natrijevega hipoklorita, razredčene z vodo med 1:10 in 1:100)

### NE uporabljajte na sprednjem filtru:

• Alkohol/topila višje koncentracije > 5 % • Močne alkalije, močna topila • Kislina • Detergenti s fluoridom • Detergenti z amoniakom • Detergenti z abrazivi • Jeklena volna • Goba z abrazivi • Jeklena rezila • Sintetična (poliestrska) krpa • Krpa z jeklenimi nitmi

### Omarica

1. Omarico očistite z mehko bombažno krpo, rahlo navlaženo s priznanim čistilnim sredstvom za medicinsko opremo.
2. Ponovite samo z vodo.
3. Do suhega obrišite s suho krpo.

Omarica je bila preizkušena na odpornost na naslednje izdelke:

• Virexovo čistilno sredstvo za razkuževanje • Misty Clear Lemon 10 razkužilo • Misty večnamensko čistilno sredstvo za razkuževanje • Misty večnamensko razkuževalno sredstvo za čiščenje II • Zep visokozmogljivo sredstvo za čiščenje stekla in površin • Klear zaslon • zaslon TFT (kontaktna kemikalija) • Incidin pena (Ecolab) • Microzid • Blag detergent • Izopropil alkohol s koncentracijo <5% • Gospodinjsko belilo (generični natrijev hipoklorit, raztopine 5,25% natrijevega hipoklorit, razredčen z vodo med 1:10 in 1:100) • Natančno čistilo za bolniško peno Razkužilo



# Hvala, ker ste izbrali naš izdelek.

## Servis

Za informacije o izdelku ali pomoč se obrnite na ustrezno službo za pomoč strankam, ki je navedena spodaj.

## Garancija

Eno leto, deli in delo.

 Predstavnik ES

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Nemčija

Tel : +49(0)6196-887170



## FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Nemčija

Tel. +49(0)6104-643980



## FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Združeno kraljestvo

Tel. +44-(0)208-546-1047



## FORESEESON KOREA

404B, PangyoInnovalley B, 253 Pangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Koreja, 463-400

Tel.: +82(31)8018-0780 Faks: +82(31)8018-0786



## FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Šanghaj 200233

Tel: 86-21-6113-4188



# FSN™

**FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.**

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 ZDA

Tel.: 1-714-300-0540 Faks: 1-714-300-0546

FSN2052 4/2021 Rev. - 8/2021

Specifikacije se lahko spremenijo z obvestilom ali brez njega.



[www.fsnmed.com](http://www.fsnmed.com)